



安全上のご注意

安全のために、
必ずお守りください。

本製品をご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書では、お客様ならびに他の人への危害、物的損害を未然に防ぐための内容を説明しています。次の表示の区分と図記号の内容をご理解のうえ、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保存しておいてください。

表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を絵表示し、その意味は次のようになっています。



分解禁止



必ず行う



一般的な禁止



触れるな



注意


⚠ 警告



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない


火災、感電の原因になります。
※修理はお求めの販売店・取付工事店に
依頼してください。

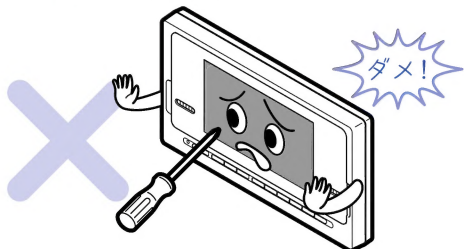

触れるな

ぬれた手で屋内開閉器（ブレーカー）をさわらない

感電のおそれがあります。

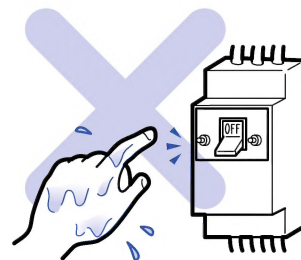

禁止

**万一、煙が出る・変なにおいがした場合は、ただちに使用をやめ、
屋内開閉器（ブレーカー）にて電源を切る**

感電や火災、事故のおそれがあります。ただちにお求めの販売店・取付工事店または
TOTOメンテナンス（株）TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02（フ
リーダイヤル）にご相談ください。

⚠ 注意



必ず行う

雷が発生した際は屋内開閉器（ブレーカー）にて電源を切る

雷による過電流で電子部品が破損するおそれがあります。



禁止

ケースが割れた、画面が映らないなどこわれたままで使用しない

感電や火災、事故のおそれがあります。



禁止

上に物を置かない

落下してけがをするおそれがあります。



禁止

ご自身で取付位置を変更しない

感電や火災、漏水のおそれがあります。
※変更の際はお求めの販売店・取付工事店にご相談ください。



必ず行う

リモコンの電池はプラス⊕とマイナス⊖に注意して正しく入れる

電池の液もれなどにより、周囲が汚れたりするおそれがあります。





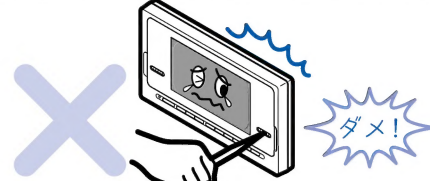


本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用はマクロヴィジョン社の認可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な認可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。



使用上の注意

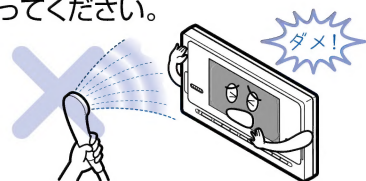機器の故障、破損の原因になりますので、次のことをお守りください。


注意

モニターとリモコンについて	<p>故意に水をかけない スピーカー穴に水が溜まり音が小さくなったり、画面に水あかがついたりします。水がかかった場合は早めにふき取ってください。</p> 	<p>スイッチは軽く指で操作する 先のとがったもので操作したり、衝撃をあたえると故障の原因となります。</p> 
	<p>シャンプーなどがついたら、軽く絞った布で拭き、その後、乾いたやわらかい布で水滴を拭き取る そのまま放置すると変色、故障の原因となります。</p> 	<p>使用温度範囲内で使用する 使用温度(0～50℃)をこえた範囲での使用は、故障の原因となります。</p>
モニターについて	<p>画面を強く押さない 画面にムラが出たり、液晶パネル故障の原因となります。</p> 	<p>スピーカー部に物を差し込まない 防水機能がこわれ、故障の原因となります。</p> 
	<p>テレビ本体に向けて操作する</p>	<p>浴槽に浮かべたり沈めたりしない 故障の原因となります。</p> 
リモコンについて	<p>電池交換は水滴をよく拭き取ってから行う 水が中に入ると故障の原因となります。</p> 	<p>電池ふたは確実にしめる 故障の原因となります。</p>
	<p>落とさない 故障の原因となります。</p>	<p>リモコンホルダーは日の当たらない所につける 変色などの原因となります。</p>
液晶パネルについて	<p>画面に点(赤、青または緑)があるのは、液晶パネル特有の現象であり、故障ではありません。 液晶パネルは非常に精密な技術で製造されておりますが、画素抜けや点の常時点灯するものがありますので、ご了承ください。</p>	

付属品の確認

最初に付属品を確認してください。

リモコン：1個



ボタン型電池：1個
(リモコン用)



電池番号：CR2032


リモコンホルダー：1個




B-CASカード：1枚
(取扱説明書付き)




外部機器コントロール用
LEDケーブル：1個
(1.5m)

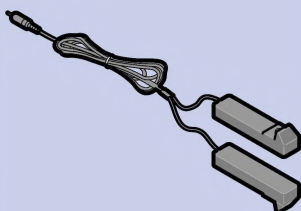

両面テープ：2個
(LEDケーブル固定用)



変換ケーブル：1個
(0.5m)

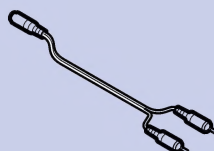

取扱説明書(本書)



注意

B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。
開封前に必ず契約約款をよくお読みください。